リリースノート

1. アップデートプログラムについて

ファームウェアおよびアプリケーションソフトウェアの下記バージョンを提供します。

ファームウェア：Ver.1.01 アプリケーションソフトウェア：Ver.1.2

ファームウェアおよびアプリケーションソフトウェアは一括でバージョンアップを行います。
それぞれ単独でのバージョンアップはできません。

2. ダウンロード・ファイル

本ソフトウェアのダウンロードにあたっては以下の使用条件をお読みいただき、ご了承の上、
ダウンロードしてくださるようお願いします。
また現在お使いの SpeCat のファームウェアおよびアプリケーションソフトウェアのバージョンを
確認の上、現在のバージョンより新しいバージョンをダウンロードしてください。

3. 使用条件

（1）ダウンロードしたファイルの配布は、SpeCat をお持ちの方にのみ可能です。
　　その場合、営利を伴わないこととします。
（2）ダウンロードしたファイル、作成したファイルの変更、他製品への転用などは禁止します。
（3）当社はこのダウンロードの実行、およびそのソフトウェアの使用に対する直接的、間接的な
　　損害に対して一切責任を負いません。
（4）本ソフトウェアは、その使用を許諾するもので売却するものではありません。
（5）ソフトウェアは、予告無く改良、変更する場合があります。
（6）対応する OS は Windows XP 日本語版のみです。

4. 現在お使いの SpeCat ソフトウェアバージョンの確認方法

（1）USB ケーブルで SpeCat とパソコンを接続します。
（2）画面上の SpeCat アイコン をダブルクリックするか、「スタート」→「プログラム」→
　　「SpeCat」→「SpeCat」とクリックし、アプリケーションを起動してください。
（3）画面上部タスクバーの「ヘルプ」→「バージョン情報」の順にクリックしてください。
（4）下記のようなバージョン情報を示す画面が現れます。

SpeCat Version 1.00 Serial Number：00004 Firm Rev.：1.00

上記の例ではお使いのSpeCatのアプリケーションソフトウェアバージョンは1.00、
ファームウェアバージョンは1.00であることを表します。
この場合はダウンロードするソフトウェアはそれぞれ1.01 以上となります。

5. 対応 OS

Windows XP 日本語版

6. 主な追加機能

（1）ゼロスパン解析においてソフトウェアトリガ機能を追加
（2）ゼロスパン解析のロギング機能追加
（3）無線 LAN 解析時に全帯域表示を可能とした
（4）画像保存フォーマットに PNG 形式を追加

7. ダウンロードファイル

Update_060313.exe（LHA SFX 形式自己解凍型）
ダウンロードは任意の場所に保存してください
ダウンロードファイルには以下のソフトウェアが含まれます。

- ファームウェア　　：バージョン　1.01（リリース日　2006/03/13）
- アプリケーションソフトウェア：バージョン　1.2（リリース日　2006/03/13）
- バージョンアップ手順書

8. ダウンロードしたファイルの解凍方法

ファイルを保存したディレクトリに移動して
ダウンロードしたファイル（Update_060313.exe）をダブルクリックします。

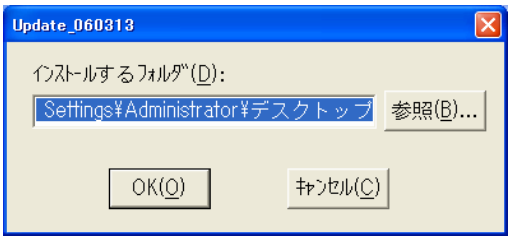

ファイルを展開するディレクトリを指定する画面が現れますのでそのままで良ければ「OK」を、他のディレクトリにする場合は「参照」ボタンを押してフォルダを指定し、「OK」を押してください。
すると新しくフォルダ（Update_060313）が作成され、以下のファイルが展開されます。

- Installer.exe・・・インストール用実行ファイル
- Readme_060313.pdf・・・インストール手順書

アップデート作業を行う前に必ず Readme_060313.pdf をお読みください。
また、バージョンアップ作業を行う前に旧バージョンの SpeCat ソフトウェアをパソコンから削除しておいて下さい。削除の方法は SpeCat に同梱してある、“インストールガイド”をご覧ください。

9. アップデートに伴う操作マニュアル

SpeCat 取扱説明書 第 3 版.pdf
SpeCat 取扱説明書（補足版）.pdf
弊社 HP よりダウンロードしてください。

10. アップデートに関する注意事項

（1）アップデート中は SpeCat をパソコンに接続しておく必要があります。
（SpeCat アプリケーションは起動しないでください）
ファイルのダウンロード中には接続の必要はありません。

（2）アップデート作業中にはSpeCatとパソコンを接続しているUSBケーブルは絶対に取り外さないでください。
アップデート中に USB ケーブルを取り外しますと正常にアップデートを終了できず、
SpeCat を弊社工場に戻しての作業が必要となりますのでご注意ください。

（3）アップデートの作業中、パソコンは AC 電源で動作させて下さい。
また、パソコンでは他のソフトウェアを終了させて下さい。

（4）アップデート後、再度、以前のバージョンに戻すことはできません。
バージョンを戻す作業は弊社工場での作業となります。

（5）アプリケーションソフトウェアおよびファームウェアのアップデートにつきましては、
お客様ご自身の責任において行ってください。

（6）アップデートに伴い発生した損害につきましては、弊社の責任範囲外となります。

SpeCat は、NEC エンジニアリング株式会社の登録商標です。
Windows は、Microsoft Corporation の登録商標です。

Copyright (C) 2006　NEC Engineering,Ltd.　ALL Right Reserved.